SUŠIČE RÚK

Výrobky pre hygienu

Inštalačno - užívateľský návod

VORT SUPER DRY



POPIS

Pred inštaláciou a pripojením výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zranenia osôb alebo škody na majetku spôsobené nedodržaním pokynov, uvedených v tomto návode. Dodržiavaním pokynov zabezpečíte dlhodobú životnosť výrobku a jeho elektrickú a mechanickú spoľahlivosť. Návod si starostlivo uschovajte.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je výrobok firmy Vortice špičkovej technológie. Tento tryskový sušič rúk, vybavený bezkefovým EC motorom (vzduchový výkon 95m/s), má krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode) a je špeciálne navrhnutý aj pre frekventovanú prevádzku.
Navyše je vybavený zabudovaným časovačom, ktorý ho vypne po 25 sekundách nepretržitej prevádzky (ochrana proti preťaženiu - porucha E2).
Výrobok je dostupný v bielom a striebornom prevedení s hmotnosťou 11 kg.

UPOZORNENIE

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabráni zraneniu užívateľa.

- Tento výrobok nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode.
- Po rozbalení zariadenia skontrolujte, či nie je poškodené: v prípade pochybností sa ihneď obráťte na autorizované servisné stredisko Vortice. Baliaci materiál (plastové obaly, polystyrénové peny, skrutky a pod.) uschovajte mimo dosahu detí.
- Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča zahŕňa dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel:
  - nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo vlhkými rukami
  - neobsluhujte zariadenie, keď ste bosý
  - zariadenie nesmú obsluhovať neplnoleté osoby
- Ak sa rozhodnete zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte ho od elektrickej siete a uložte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavými látkami alebo výparmi ako alkohol, pesticídy, v miestach kde by sa mohlo dostať do priameho kontaktu s vodou alebo by bolo pod priamym a silným slnečným žiarením, atď.

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabráni poškodeniu výrobku.


- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte.
- Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom počasia (dážď, slnko atď.)
- Zariadenie pravidelne kontrolujte. V prípade zistenia poruchy prístroj nepoužívajte a ihneď sa obráťte na autorizované servisné stredisko Vortice. Ak je nutná oprava, vyžadujte len originálne náhradné diely Vortice.
- Na zariadenie neklaďte žiadne predmety a ani ho nezaťažujte, aby nedošlo k jeho uvoľneniu zo steny. Ak prístroj spadne alebo bol vystavený silnému úderu, nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku Vortice.
- Montáž prístroja smie prevádzať len kvalifikovaná osoba.
- Miesto pre montáž musí byť dostatočne pevné, aby bezpečne udržalo zariadenie namontované na stene.
- Zariadenie nemontujte v blízkosti dverí.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti iných zariadení, ktoré by mohla prípadná odstrekujúca voda poškodiť.
- Prístroj sa nemusí uzemňovať, pretože má dvojitú izoláciu.
- Elektrická sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Elektrická sieť resp. zástrčka, na ktorú pripojíte zariadenie, musí byť dimenzovaná na maximálny výkon zariadenia.
- K inštalácii je potrebný viacpólový vypínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Hlavný vypínač prístroja vypnite:
  a) ak zistíte poruchu chodu zariadenia,
  b) ak sa rozhodnete prístroj vyčistiť,
  c) ak sa rozhodnete prístroj nepoužívať počas dlhšej doby.


Poznámka:
Zariadenie vždy používajte s vloženou zbernou nádobou a vzduchovým filtrom.
Pred čistením zariadenia vypnite hlavný vypínač.
Pri čistení používajte iba neutrálne prostriedky. Nepoužívajte riedidlá, kyslé alebo zásadité čističe (mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia).

Minimálny vyžadovaný priestor:




POPIS A ROZMERY

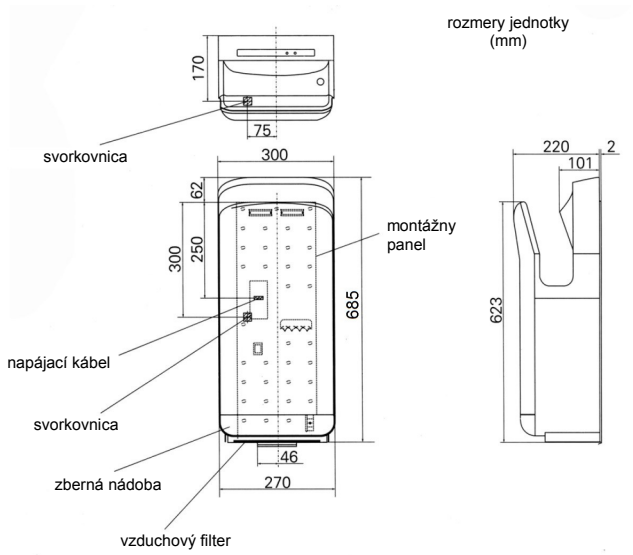

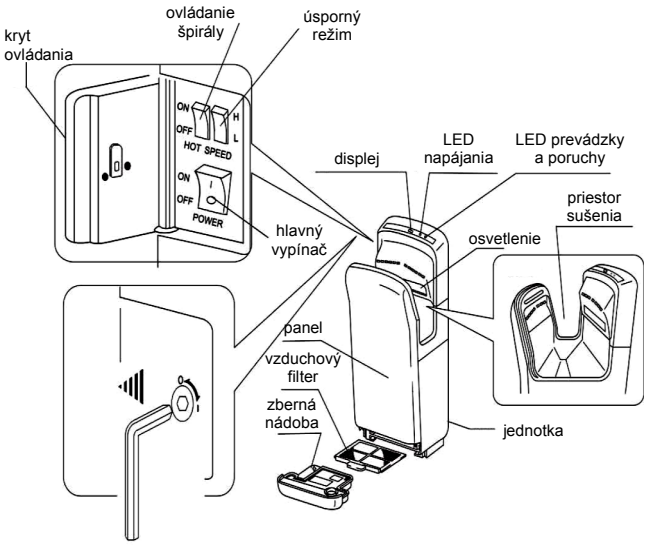

Kryt ovládania je možné uzamknúť 6 - hranným kľúčom.

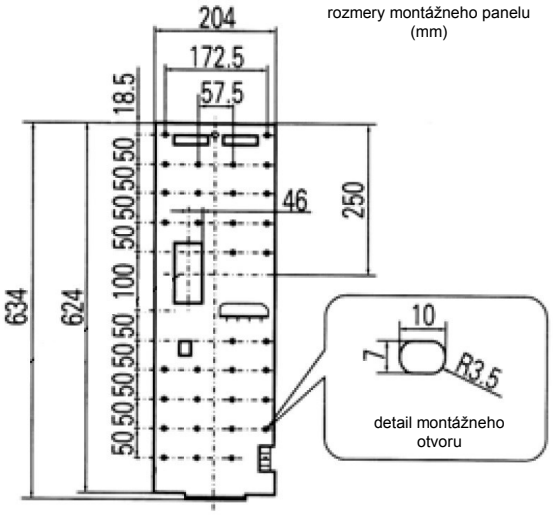


INŠTALÁCIA


Sušič rúk je dodaný s napájacím káblom (pozri - inštalácia s pripojením do zásuvky). Ak nie je v blízkosti zariadenia zásuvka resp. je vyžadovaná montáž so skrytým káblom, postupujte podľa popisu inštalácie s externým napájaním.

INŠTALÁCIA S PRIPOJENÍM DO ZÁSUVKY


1. vysuňte filter, zbernú nádobu (smerom k sebe) a odskrutkujte poistnú skrutku držiacu montážny panel

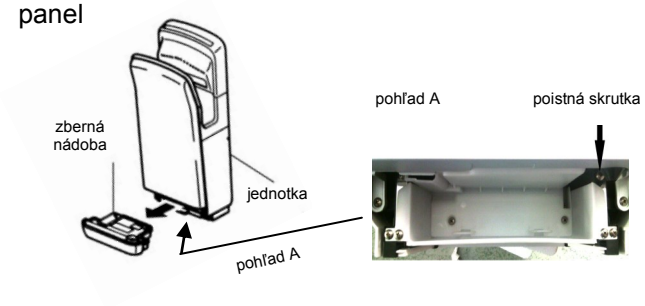

2. odoberte montážny panel a namontujte ho na stenu pomocou 6 skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

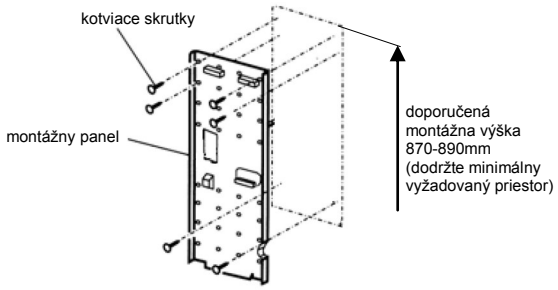


3. na pevne pripevnený montážny panel zaveste zariadenie (uistite sa, že je zavesené na všetkých troch držiakoch). Nakoniec zaskrutkujte poistnú skrutku, vložte zbernú nádobu a filter. Po zapojení kábla do zásuvky je zariadenie pripravené na prevádzku.

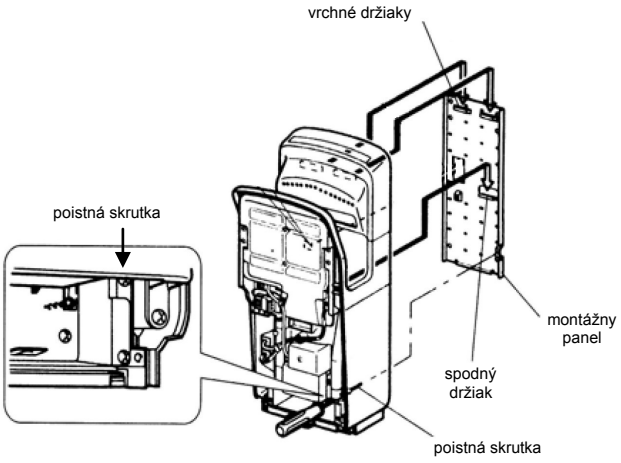


INŠTALÁCIA S EXTERNÝM NAPÁJANÍM


1. vysuňte filter, zbernú nádobu (smerom k sebe) a odskrutkujte poistnú skrutku držiacu montážny panel

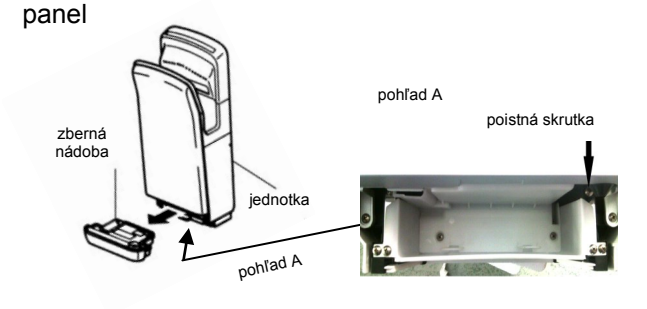


2. priveďte externý napájací kábel (pre výstup zo steny sa odporúča použiť el. krabicu) o dĺžke aspoň 400mm od steny. Kábel umiestnite vo výške cca 620-640mm (čo znamená montážnu výšku cca 870-890mm) a cca 50mm vľavo od stredu predpokladaného umiestnenia sušiča. Namontujte montážny panel pomocou 6 skrutiek (kábel veďte cez otvor v paneli).

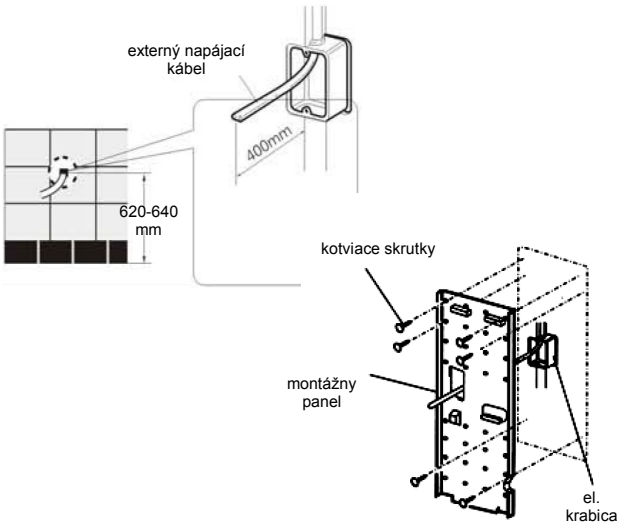


3. odmontujte predný panel (odskrutkujte dve montážne skrutky, nadvihnite predný panel a uvoľnite všetky tri držiaky (dbajte na to, aby ste nepoškodili hornú časť panelu))

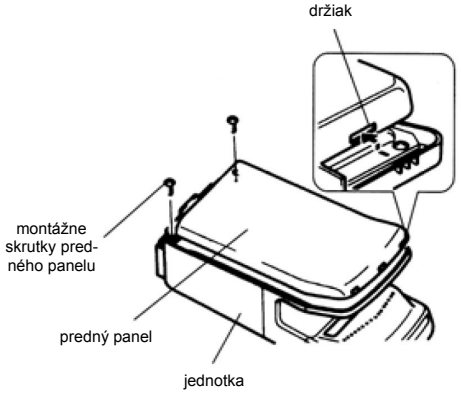


4. odmontujte kryt svorkovnice a odpojte dodaný napájací kábel

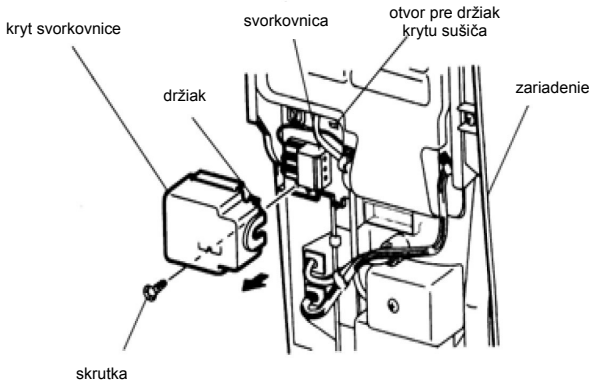

5. na pevne pripevnený montážny panel zaveste zariadenie (uistite sa, že je zavesené na všetkých troch držiakoch), pričom napájací kábel presuňte cez otvor v zadnej časti jednotky

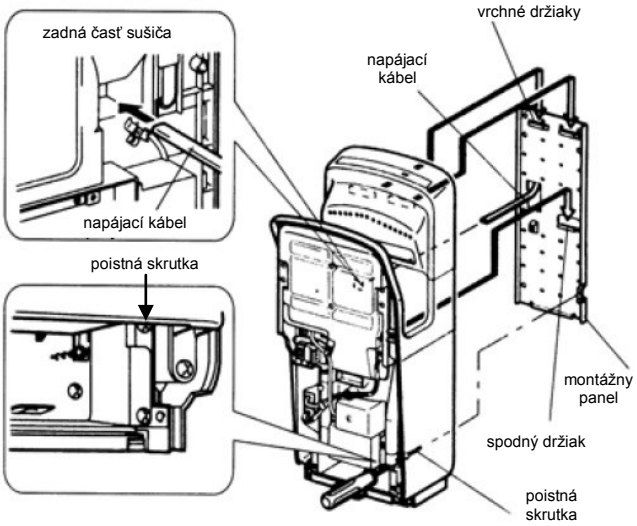

6. kábel pripojte na svorkovnicu (L=fáza, N=nula a uzemnenie), namontujte späť kryt svorkovnice, namontujte predný panel (dve montážne skrutky), zaskrutkujte poistnú skrutku, vložte zbernú nádobu a filter. Zariadenie je pripravené na prevádzku

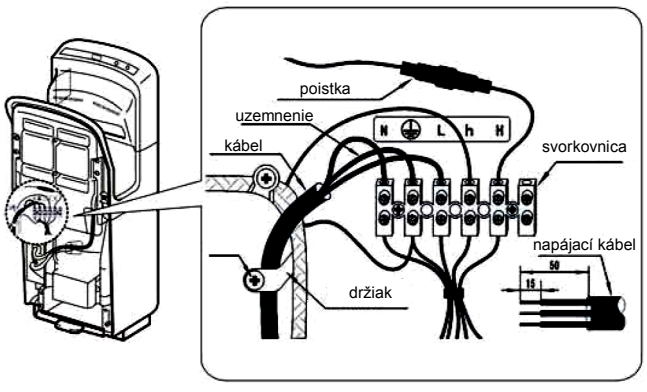

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA


KROK	ÚLOHA	KONTROLA
1.	zapnite istič	-
2.	meranie el. napájania	skontrolujte, či je el. napájanie v rámci povoleného rozsahu 198-264 V
3.	zapnite hlavný vypínač	skontrolujte, či sa rozsvietila LED napájania (POWER)
4.	vložte ruky do sušiča	skontrolujte, či zariadenie funguje
5.	skontrolujte zariadenie	skontrolujte či je inštalácia pevná a bezpečná a či nedochádza počas prevádzky k vibráciám

OVLÁDANIE




POWER - prepínač - zapnutie / vypnutie el. napájania (poloha ON(I) = napájanie zapnuté)
HOT - prepínač - povolenie / blokovanie el. špirály (poloha ON = špirála povolená)
SPEED - prepínač - nepretržitá / úsporná prevádzka špirály (poloha L = špirála vždy v prevádzke, poloha H = špirála v prevádzke, len ak je okolitá teplota pod 25°C)


POUŽITIE

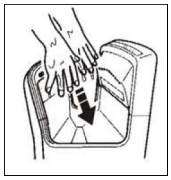

Narovnajte ruky a celé ich vložte do zariadenia, čím sa zariadenie automaticky zapne.

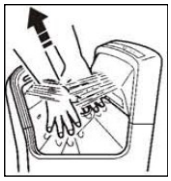

Pomaly ich vyberajte a vkladajte späť až do ich vysušenia (cca 10s).

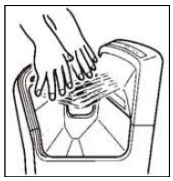


Po vytiahnutí rúk sa zariadenie automaticky vypne.


ÚDRŽBA

Čistenie vzduchového filtra (cca 1x za týždeň)

1. vytiahnite vzduchový filter smerom k sebe
2. filter povysávajte alebo ho umyte vo vlažnej vode
3. po vyčistení a úplnom vysušení vložte filter na pôvodné miesto


Poznámka: Zariadenie nepoužívajte bez filtra!

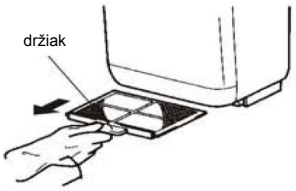


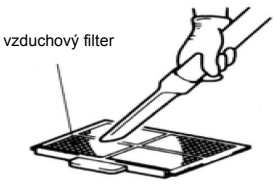


Čistenie zbernej nádoby (cca 1x za týždeň)

1. nádobu vytiahnite smerom k sebe
2. pri vyberaní dbajte na to, aby ste nerozliali nazbieranú vodu
3. otvorte kryt, vylejte vodu (kryt zložte smerom nahor) a vnútro nádoby vypláchnite a vyčistite

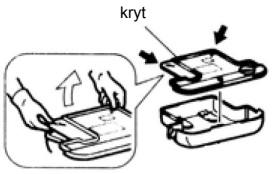

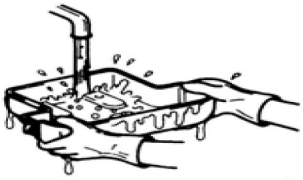

4. kryt vráťte na pôvodné miesto a vyčistenú zbernú nádobu zasuňte späť do jednotky

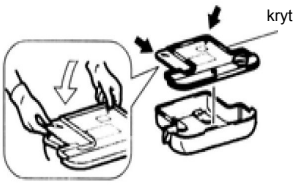


Poznámka: Zbernú nádobu čistite pravidelne, aby neprodukovala zápach.

Čistenie odtoku (cca 1x za týždeň)

Aby nedošlo k upchatiu odtoku nečistotami, nalejte do neho pohár vlažnej vody. Následne vyprázdnite zbernú nádrž.



SCHÉMA ZAPOJENIA

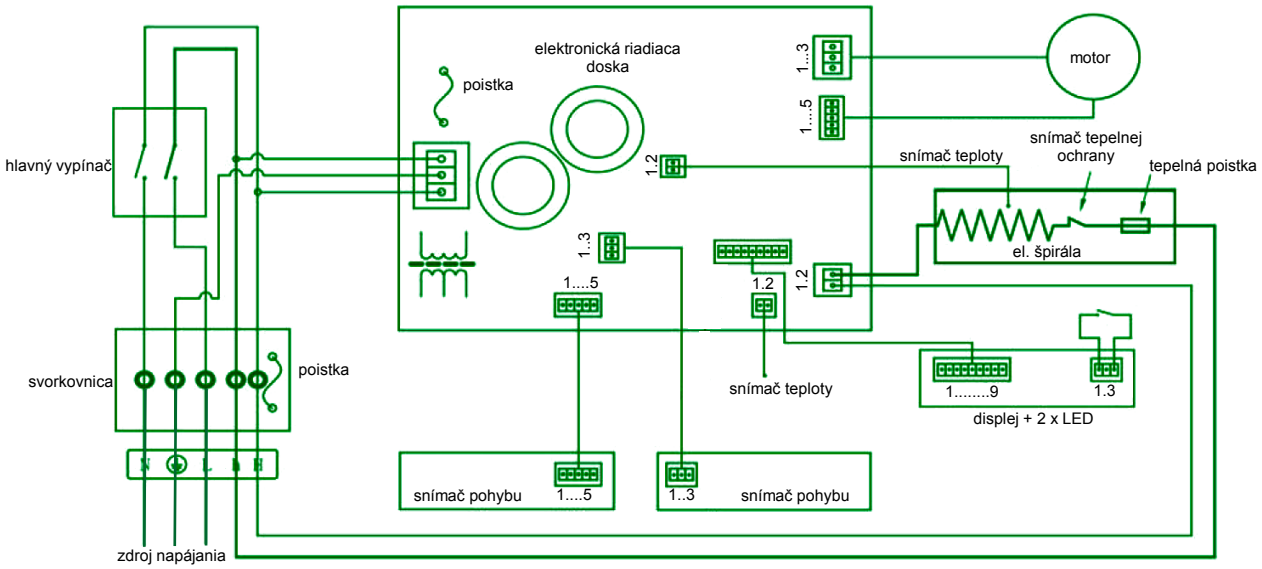

DIAGNOSTIKA PORÚCH

	STAV	ZISTENÁ UDALOSŤ	STAV	ZISTENÁ UDALOSŤ	RIEŠENIE
LED napájania (POWER)	svieti	normálny stav, zariadenie je pod napätím	nesvieti	odpojené napájanie alebo spálená hlavná poistka na doske	skontrolujte napájací kábel, externý istič, hlavný vypínač alebo hlavnú poistku na doske
LED prevádzky a poruchy (CHECK)	nesvieti	zariadenie nie je v prevádzke	bliká	porucha	skontrolujte kód poruchy (E1-E8)
	svieti	zariadenie je v prevádzke			
2 miestny digitálny displej	odpočítavanie	dĺžka sušenia	⊟⊟	ukončenie sušenia	
	E1	porucha elektronickej riadiacej dosky	E2	ochrana proti preťaženiu (nepretržité sušenie počas 25 sekúnd)	skontrolujte, či sa na snímačoch nenachádzajú nečistoty
	E3	elektrické napájanie mimo povolený rozsah (prepätie)	E4	elektrické napájanie mimo povolený rozsah (podpätie)	skontrolujte napájanie
	E5	prehriatie zariadenia (teplota vyššia ako 80°C)	E6	prehriatie dosky (teplota vyššia ako 80°C)	skontrolujte či sa nenachádzajú nečistoty na nasávaní alebo výfuku vzduchu
	E7	-	E8	porucha motora	skontrolujte motor a jeho pripojenie

SKÔR, NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

PORUCHA	KONTROLA	RIEŠENIE
zariadenie nevyfukuje vzduch (ruky vložené v zariadení)	svieti LED napájania? je hlavný vypínač zapnutý? máte ruky dostatočne vložené?	skontrolujte napájanie, zapnite istič zapnite hlavný vypínač do zariadenia vložte celé ruky (snímač zapnutia je v spodnej časti sušiaceho priestoru)
zariadenie nepretržite vyfukuje vzduch (aj po vytiahnutí rúk) a nakoniec vypíše poruchu E2	nie sú zanesené snímače?	vyčistite snímače
vyfukovaný vzduch je studený	je prevádzka špirály povolená? nie je prerušená poistka špirály?	skontrolujte nastavenie prepínačov HOT a SPEED (popis ich funkcií je v časti „ovládanie“) skontrolujte poistku špirály

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené opatrenia účinné, vypnite zariadenie a obráťte sa na autorizovaného predajcu Vortice.

Predajca



Ochrana životného prostredia
Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:
Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.
Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.
Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.

Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená.